



Схемы соединений

Серия CL. Схема прямого пуска (DOL)


Напряжение главной цепи

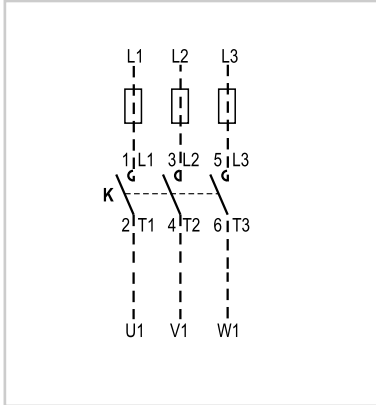


Цепь управления

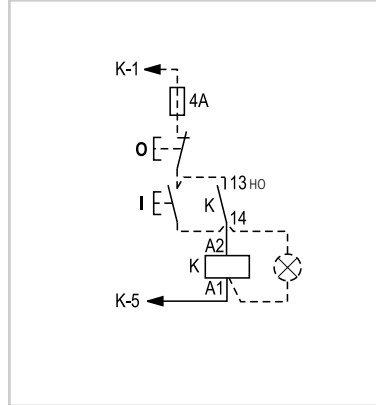

Управление двумя или более кнопками

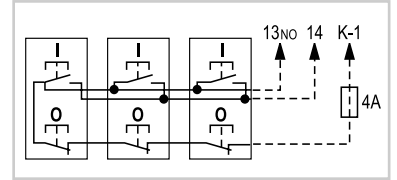


Управление от внеш. контакта

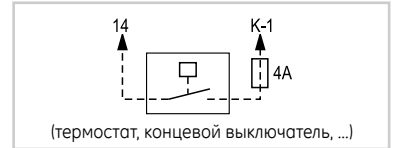


Серия CL. Схема прямого пуска (DOL) с кнопкой сброса


Силовая цепь

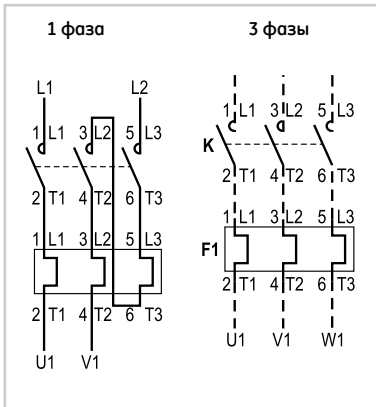


Цепь управления

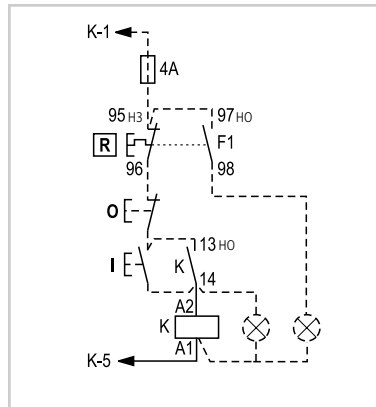

Управление двумя или более кнопками

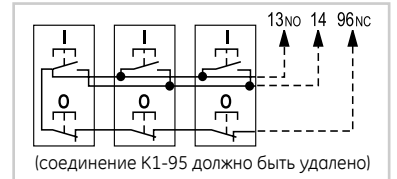


Управление от внеш. контакта

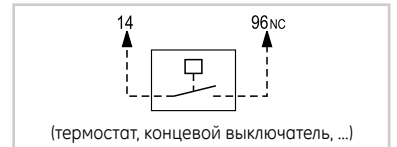


Серия CL. Схема прямого пуска (DOL) с кнопкой пуска/аварийной остановки


Силовая цепь

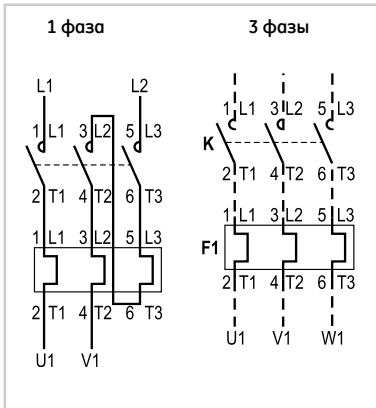

Цепь управления

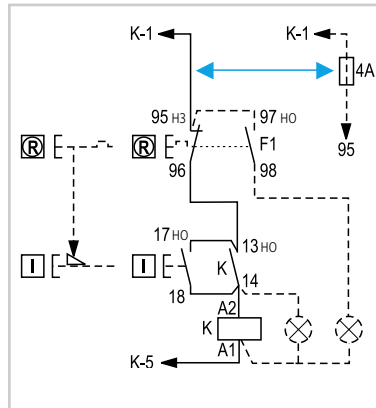

Управление двумя или более кнопками

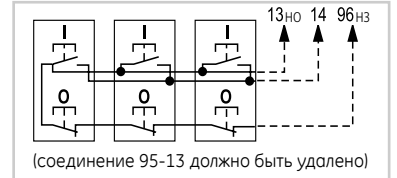

Управление от внеш. контакта

